



XT-A PLUS 90 LED OSA

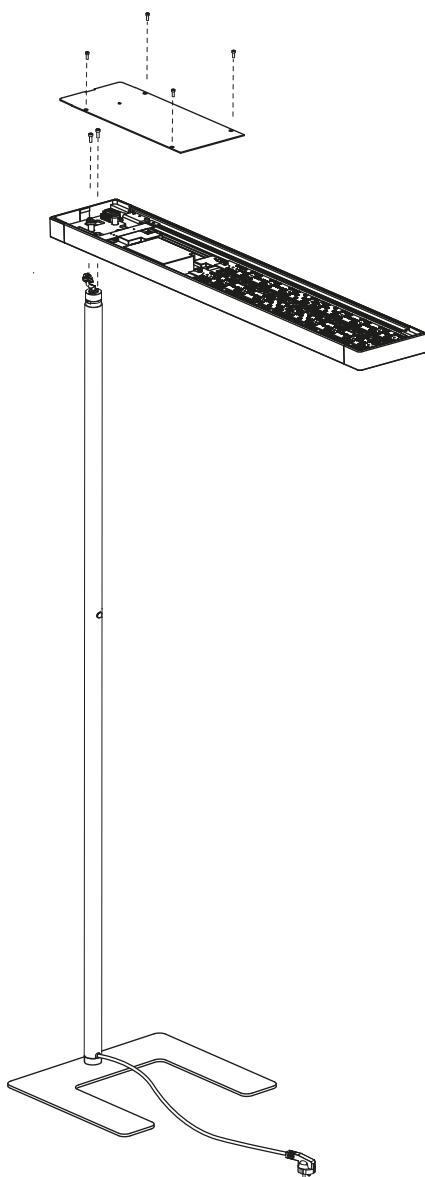


GRAU

Montage Leuchtenfuss DEUTSCH

01

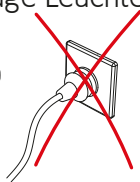


Der Netzstecker dient der Leuchte als Trennvorrichtung und die Steckdose muss frei zugänglich sein.

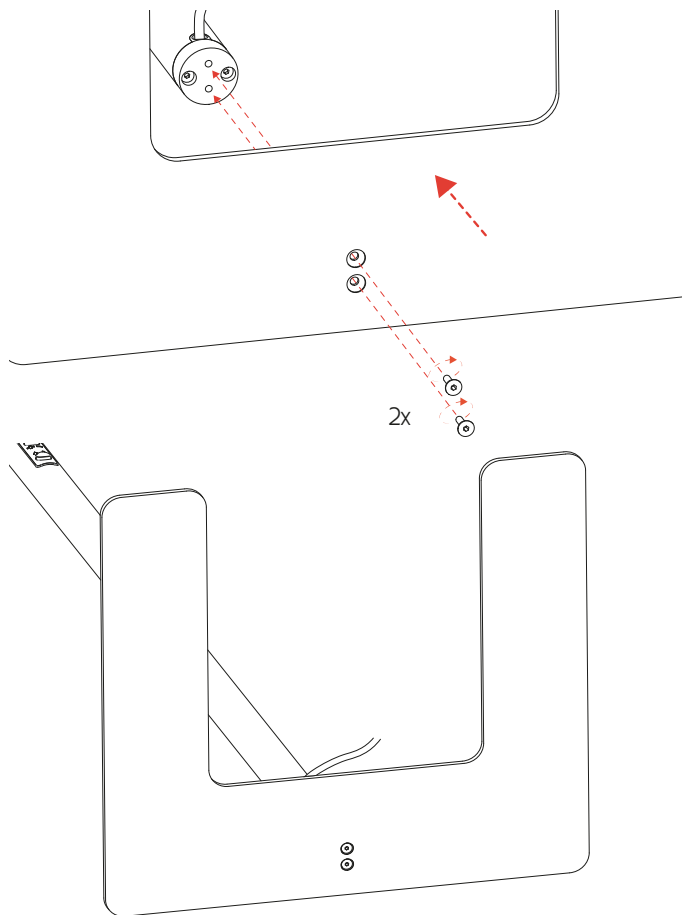

Kabelausschuss und Taster müssen in Richtung des Leuchtenkopfes montiert werden.

Montage Leuchtenkopf


02

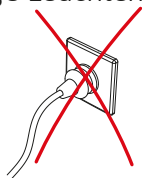

Der Netzstecker dient der Leuchte als Trennvorrichtung und die Steckdose muss frei zugänglich sein.



1. Demontieren Sie die Abdeckung

2. Drehen Sie den Stecker vor der Montage des Leuchtenkopfes in die skizzierte Position (siehe Zeichnung).

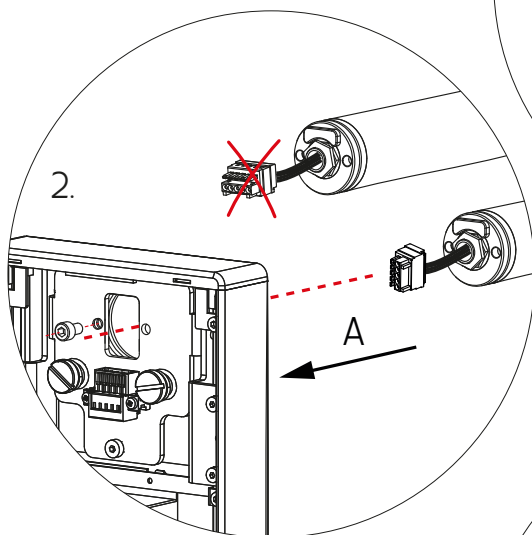

3. Jetzt befestigen Sie den Leuchtenkopf mit den beiden Schrauben auf dem Schaft. Hierbei sollten beide Schrauben gleichmäßig fest angezogen werden. Während des Anziehens der Schrauben sollte der Leuchtenkopf am vorderen Ende leicht in Pfeilrichtung A gedrückt werden (siehe S.5, Punkt 2), damit eine waagerechte Stellung des Leuchtenkopfes gewährleistet ist. Nun verbinden Sie die Stecker miteinander.

4. Montieren Sie die Abdeckung

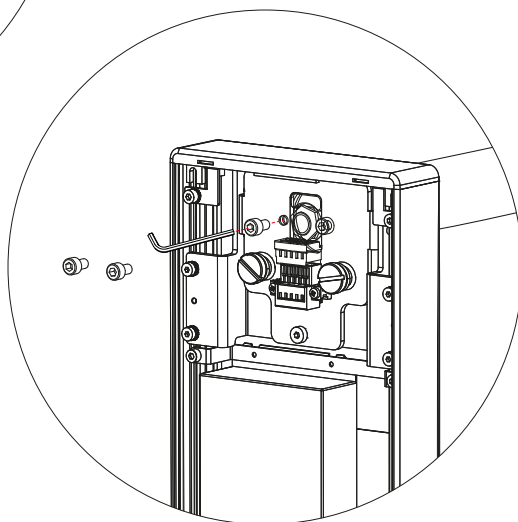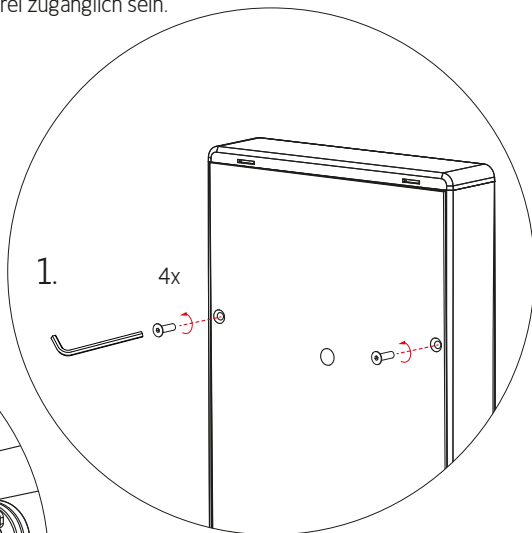


03

Nachdem Sie die Leuchte aufgestellt haben, und der Leuchtenkopf nicht waagrecht stehen sollte, können Sie durch Drehung der Nivellierschraube des Leuchtenkopfes seine waagrechte Position feinjustieren. Bei Drehung in Pfeilrichtung DOWN senkt sich der Leuchtenkopf, bei Drehung in Pfeilrichtung UP hebt sich der Leuchtenkopf.

Um den Leuchtenkopf vor Verschmutzung während möglicher Baumaßnahmen oder der Endreinigung des Gebäudes zu schützen, empfehlen wir, die Stoffhülle nach der Montage des Leuchtenkopfes wieder über den Leuchtenkopf zu ziehen und zu schließen. Die Leuchte kann trotz der Stoffhülle bereits betrieben werden.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose (220V-240V; 50-60Hz). Bitte beachten Sie, dass aufgrund der speziellen Ausführung der Anschlussleitung diese im Falle einer Beschädigung nur durch die Firma GRAU ausgetauscht werden darf.

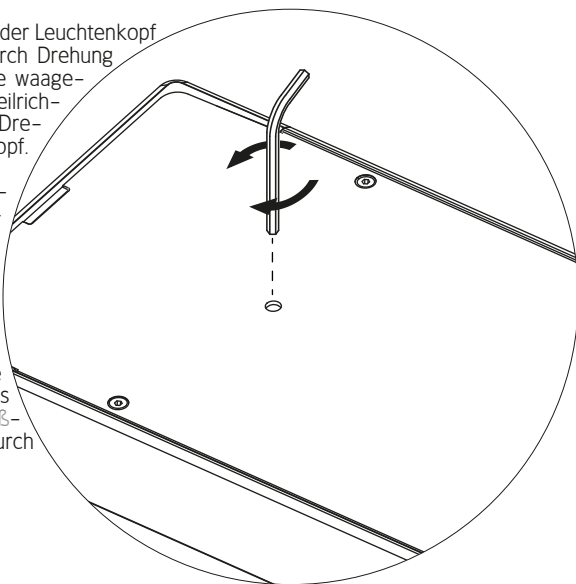



Pflegehinweise

04

Bitte die Leuchte mit einem trockenen Tuch reinigen, z.B. Microfasertücher für empfindliche Oberflächen. Bitte keine chemischen Zusätze verwenden. Das Reinigen sollte in abgekühltem Zustand erfolgen. Sollte der Leuchtenkopf verschmutzt sein (Staub, Fliegen), kann dieser mit einer weichen Staubsaugerbürste gereinigt werden.


Montageinformation

01

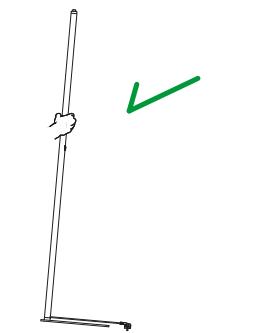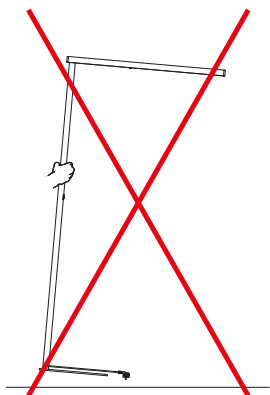

Die Leuchte darf nicht mit montiertem Kopf transportiert werden. Bitte den Leuchtenkopf erst am Standort der Leuchte montieren.

02

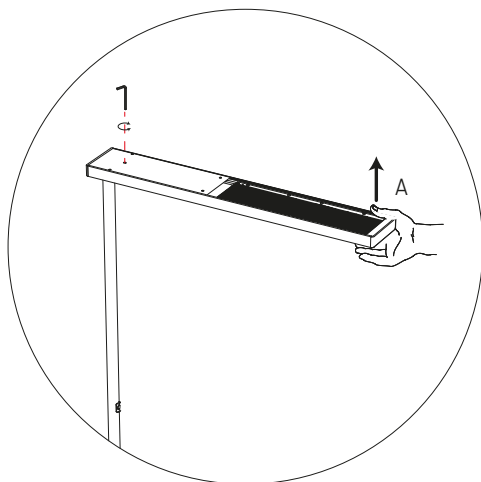


Der Leuchtenkopf muss bei der Neigungswinkelanpassung sowie Erstmontage vorne unterstützt werden!

Funktionsbeschreibung

01

DIMMTASTER

1 x Taster kurz drücken – Leuchte geht an
Taster gedrückt halten – Leuchte wird heller
Taster nochmal gedrückt halten – Leuchte wird dunkler
1 x Taster kurz drücken – Leuchte geht aus

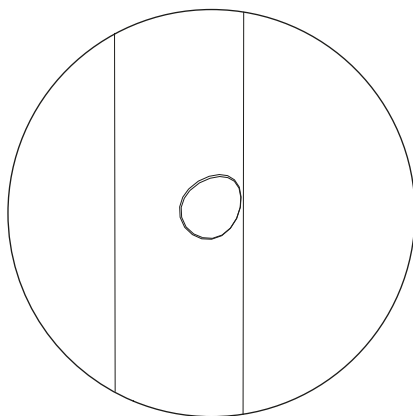

02


SENSOR und FERNBEDIENUNG

Zur Funktionsweise des Sensors und der Fernbedienung, nutzen Sie bitte die gesonderte Bedienungsanleitung.



03

Erfassungsbereich des Sensors

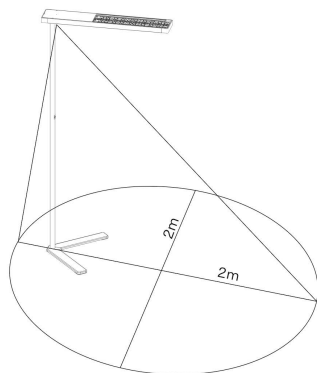



DEUTSCH


- ① Die Ware muss vor Montage auf optische Fehler bzw. Kratzer überprüft werden. Mit der Montage erlischt der Reklamationsanspruch auf optische Mängel der Ware.
- ② Bitte lassen Sie die Montage von einem Elektrofachbetrieb durchführen.
- ③ Bitte die Leuchte ausschließlich mit einem trockenen Tuch reinigen. Wir empfehlen Microfasertücher für empfindliche Oberflächen. Das Reinigen muss in abgekühltem Zustand erfolgen.
- ④ Abweichungen bei der Helligkeit und dem Weißton der verwendeten LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Beanstandung.

XT-A PLUS 90 LED OSA	
	Schutzklasse 1
	Energieeffizienzklasse indirektes Licht B, nur vom Hersteller austauschbar
	Energieeffizienzklasse direktes Licht C, nur vom Hersteller austauschbar
	PRI: AC 220–240V / 50–60 Hz / SEC: max. 60V max. 790mA / 95W LED
EN 12464 Die Leuchte ist nach EN 12464 bildschirmarbeitsplatztauglich	
	2006/95/EG 2004/108/EG

GARANTIE:

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Händler. Geben Sie bitte die auf der letzten Seite genannte Endkontrollnummer bei Ihrer Reklamation an. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetriebe.

XT-A PLUS 90
indirekte LED

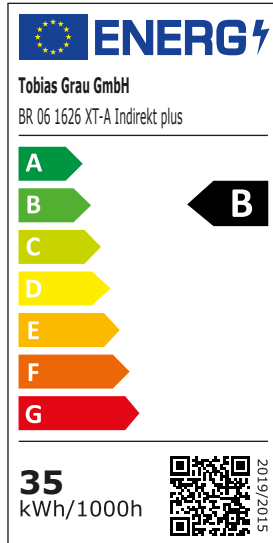

XT-A PLUS 90
direkte LED

