


SLICE²

Design Jean-Marc da Costa



SLICE²


Bedienungsanleitung

OSRAM Touch Dim LS/PD LI



Bewegungs- und Helligkeitssensor



Integrierter Taster am Kopf

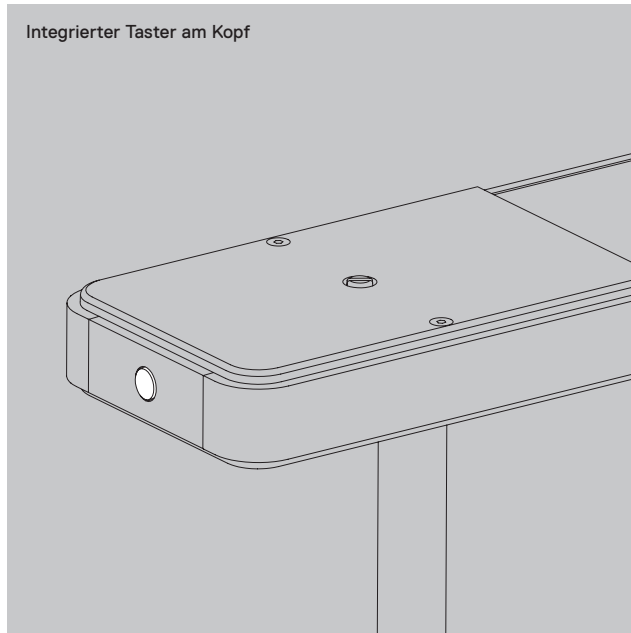

Bewegungserfassungsbereich des Sensors

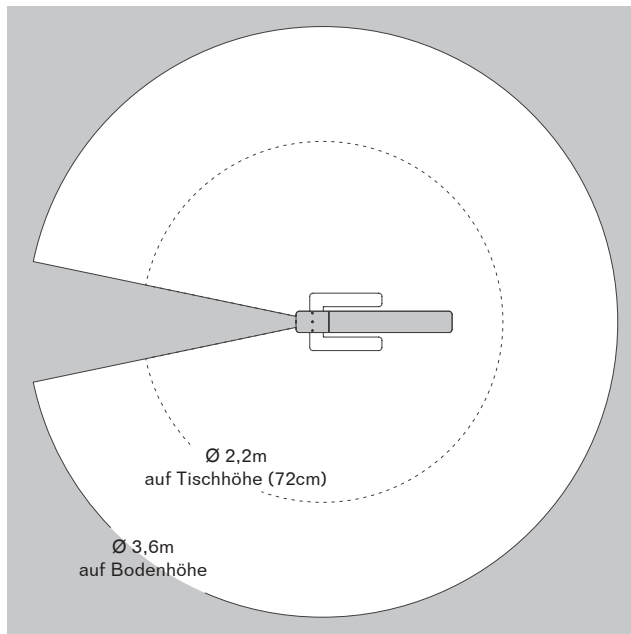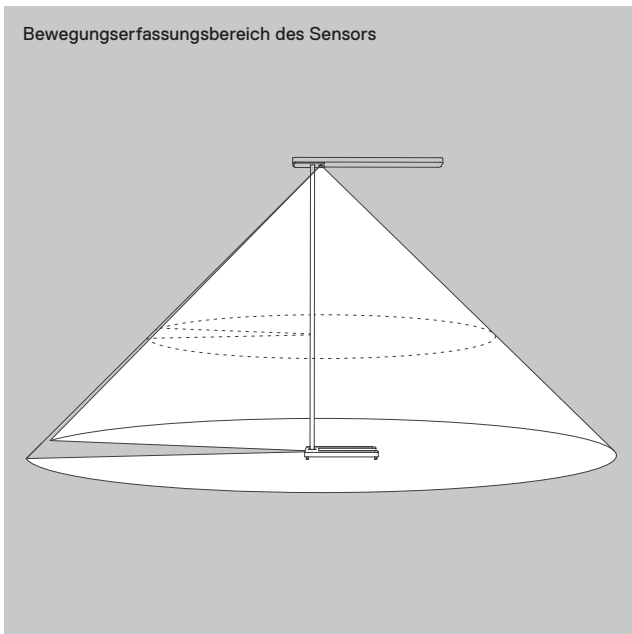

Am Leuchtenkopf ist ein Bewegungs- sowie Helligkeitssensor verbaut. Diese erweitern und automatisieren die Funktionen der Leuchte. Alle Funktionen der Leuchte werden über den am Kopf integrierten Taster erreicht und eingestellt. Die Leuchte schaltet

sich nach 15 Minuten ohne registrierte Bewegung selbstständig aus und bei einer neuen Bewegung wieder ein. Der Sensor registriert Personenbewegungen in einem kegelförmigen Erfassungsbereich von 80° bis 110°.

Bedienung

Die Leuchte schaltet sich immer in den bisherigen Betriebsmodus ein. Wurde eine bestimmte Helligkeit eingestellt, schaltet die Leuchte auf die gewünschte Helligkeit. Wurde ein Sollwert für die Helligkeitsregelung vorgegeben, wird diese automatisch geregelt, um den Sollwert zu halten. Wurde weder Helligkeit noch Sollwert eingestellt, wird die Leuchte mit minimaler Helligkeit eingeschaltet.

An- und Ausschalten, Helligkeit anpassen

-  Kurzer Tastendruck um die Leuchte manuell an- und auszuschalten.
-  Langer Tastendruck um die Helligkeit manuell zu regeln.
Jeder erneute Tastendruck bewirkt einen Wechsel zwischen Helligkeitzunahme und -abnahme.

Helligkeitssensor

Der Sensor regelt die Helligkeit nach Einstellen eines gewünschten Sollwerts automatisch. Der Sollwert beschreibt die Helligkeit die auf der gemessenen Oberfläche zu halten ist. Die automatische Regelung bleibt bis zur manuellen Deaktivierung oder einer manuellen Helligkeitsänderung aktiv.

Aktivierung der automatischen Helligkeitsregelung – Sollwert festlegen

1.  Gewünschte Helligkeit mit einem langen Tastendruck einstellen.
2.  Doppelklick innerhalb von 30 Sekunden um die eingestellte Helligkeit als Sollwert festzulegen.
3.  Leuchte blinkt als Bestätigung zwei Mal.

Deaktivierung der automatischen Helligkeitsregelung – Sollwert löschen

1.  Leuchte ist ausgeschaltet.
2.  Doppelklicken um automatische Helligkeitsregelung zu deaktivieren.
3.  Leuchte fährt als Bestätigung auf volle Helligkeit hoch.

Bewegungssensor

-  Registriert der Bewegungssensor innerhalb von 15 Minuten keine Bewegung, schaltet sich die Leuchte automatisch aus und bei der nächsten registrierten Bewegung automatisch wieder ein.
-  Nach einem Ausschalten über den Taster bleibt der Bewegungssensor für eine Minute inaktiv.

Deaktivierung des Bewegungssensors – Verhindern eines bewegungsbedingten Einschaltens

1.  Leuchte ist eingeschaltet.
2.  Doppelklicken um Bewegungssensor zu deaktivieren.
3.  Leuchte schaltet sich aus und bleibt trotz möglicher Bewegung aus.

Stromausfall oder Spannungsunterbrechung

Nach einem Stromausfall oder einer Spannungsunterbrechung wird exakt der Zustand vor der Spannungsunterbrechung hergestellt. War die Leuchte an, schaltet sie wieder an, war die Leuchte aus bleibt sie aus. Helligkeits- und Sollwert bleiben immer erhalten.