


IRIO S

Montage- und Bedienungsanleitung
Mounting and operating instructions

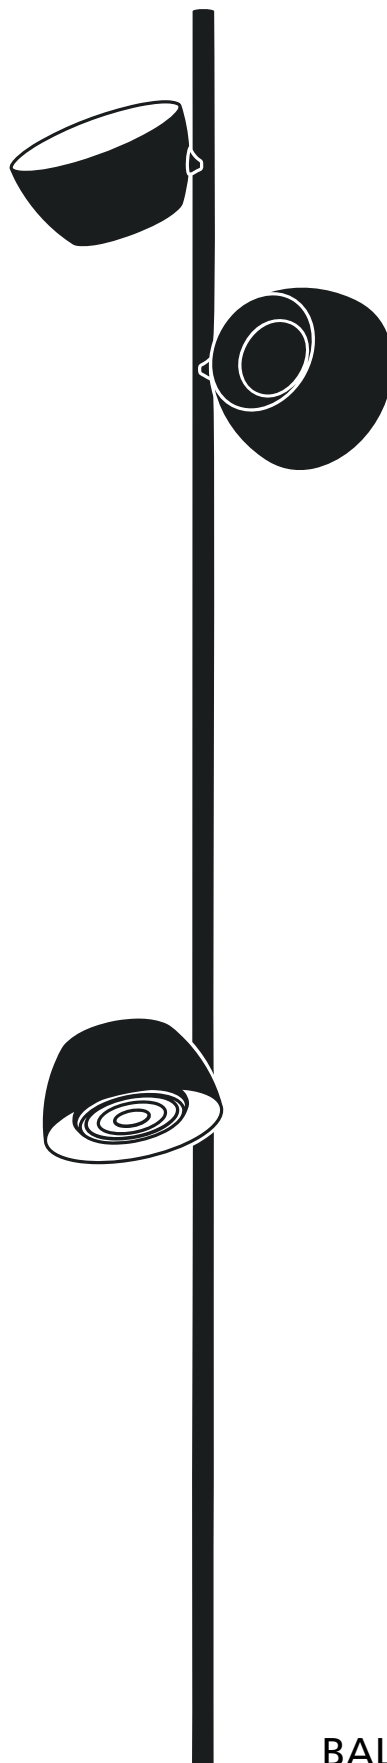

BALTENSWEILER

Anleitungen vorgängig sorgfältig lesen und für künftiges Nachlesen aufbewahren. Beachten Sie die Schutzklassen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Instruktionen auf Seite 3.



Inhalt:

Schutzklassen, Sicherheitsbestimmungen und Instruktionen	3
Montageanleitung	4–6
Bedienungsanleitung	7



Lieferumfang:

- Sockel komplett, inkl. Gestänge unten
- Gestänge oben
- 3x Leuchtenkopf
- 1x Optik 60°, 1x Optik 40°

Read the instructions carefully beforehand and keep them for future reference. Observe the protection classes and follow the safety regulations and instructions on page 9.



Content:

Protection classes, safety regulations and instructions	9
Mounting instructions	10–12
Operating instructions	13



Scope of delivery:

- Base complete, incl. rod below
- Rod top
- 3x luminaire head
- 1x optic 60°, 1x optic 40°

-  Leuchte darf ausschliesslich bei einer Netzspannung von 220-240 V 50/60 Hz eingesetzt werden. Bei der Montage sind die gesetzlichen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bei Montage, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die Stromzufuhr unterbrechen. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder durch eine qualifizierte Fachkraft gemäss der geltenden Normgebung ausgeführt werden. Bei unsachgemässer Installation oder Manipulation an der Leuchte entfallen alle Gewährleistungsansprüche sowie die Produkthaftungspflicht des Herstellers nach der europäischen Richtlinie über die Haftung für fehlerhafte Produkte (85/374/EWG) und dem schweizerischen Bundesgesetz über die Produkthaftung (PrHG). BALTENSWEILER übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemässe Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen entstehen!

Die Leuchte erwärmt sich im Betrieb. Die Leuchte darf nicht mit produktfremden Gegenständen belastet und bestückt werden (Bruch- / Sturzgefahr), sowie auch während des Betriebs nicht mit Gegenständen (z.B. Textilien) überdeckt werden (Brandgefahr). Halten Sie Optik, Schutzglas und Leuchtmittel frei von Verunreinigungen (Pflegehinweis beachten). Solche Verunreinigungen können zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen, welche die Leuchte zerstören kann.

LEDs sind fest verbaut und dürfen nur durch den Hersteller gewechselt werden.

-  In der Leuchte sind kleine magnetische Komponenten verbaut. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern / implantierten Defibrillatoren beeinflussen.

Empfohlener Sicherheitsabstand vom Magneten:

85 mm bei neuen Versionen mit max. erlaubtem Magnetfeld von 1 mT = 10 G.

105 mm bei älteren Versionen mit max. erlaubtem Magnetfeld von 0.5 mT = 5 G.

Weitere Informationen unter: www.baltensweiler.ch/service/faq/

-  LEDs nicht unmittelbar ins Auge richten!

-  Elektronische Bauteile sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden. Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmassnahmen (Electro Static Discharge) zu treffen.

-  Externe Dimmer, inkl. Wanddimmer sind nicht zulässig und können die LED bzw. das Betriebsgerät zerstören!

-  Pflegehinweis: Stromzufuhr unterbrechen. Mit einem feuchten Tuch abreiben. Keine scheuernde, alkoholische oder elektrostatisch geladene Reinigungsutensilien verwenden. Schutzglas über LED nicht berühren (mechanische / chemische / elektrostatische Beschädigung der LED)!

-  Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden.

-  Fachgerechte Entsorgung / Leuchte darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

-  Leuchte komplett (Leuchte inkl. Betriebsgerät) ist Schutzklasse II (230 Vac):
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen.

-  Leuchtenkopf exkl. Betriebsgerät ist Schutzklasse III (CC / 550 mA / 36 Vdc) :
Betriebsmittel der Schutzklasse III arbeiten mit Schutzkleinspannung (SELF/PELF), beispielsweise 12, 24 oder 48 Volt.

IP20 Schutzart IP20:

Geschützt gegen Berührungen mit den Fingern und mittelgrossen festen Fremdkörpern $\varnothing \geq 12$ mm.

 Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien.


Die Leuchte darf erst an die Stromversorgung angeschlossen werden, wenn sie vollständig montiert und platziert ist.



Die Leuchte schrittweise gemäss Anleitung komplett auspacken und anschliessend montieren.
Die Leuchte kann ohne Werkzeug montiert werden.

- ① Transportschachtel oben öffnen und die Faltbox herausheben.

Inhalt Faltbox: 3x Leuchtenkopf

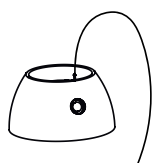

1x Optik 40°
(Art. 6700-75)




1x Optik 60°
(Art. 6700-76)



Wichtig: Innenfläche des Reflektors
nicht berühren!


- ② Faltkarton komplett herausziehen und zur Seite stellen.

- ③ Stange unten inkl. Sockel aus Transportschachtel ziehen – Sockelschutz und Schutz für die Abdeckung entfernen.

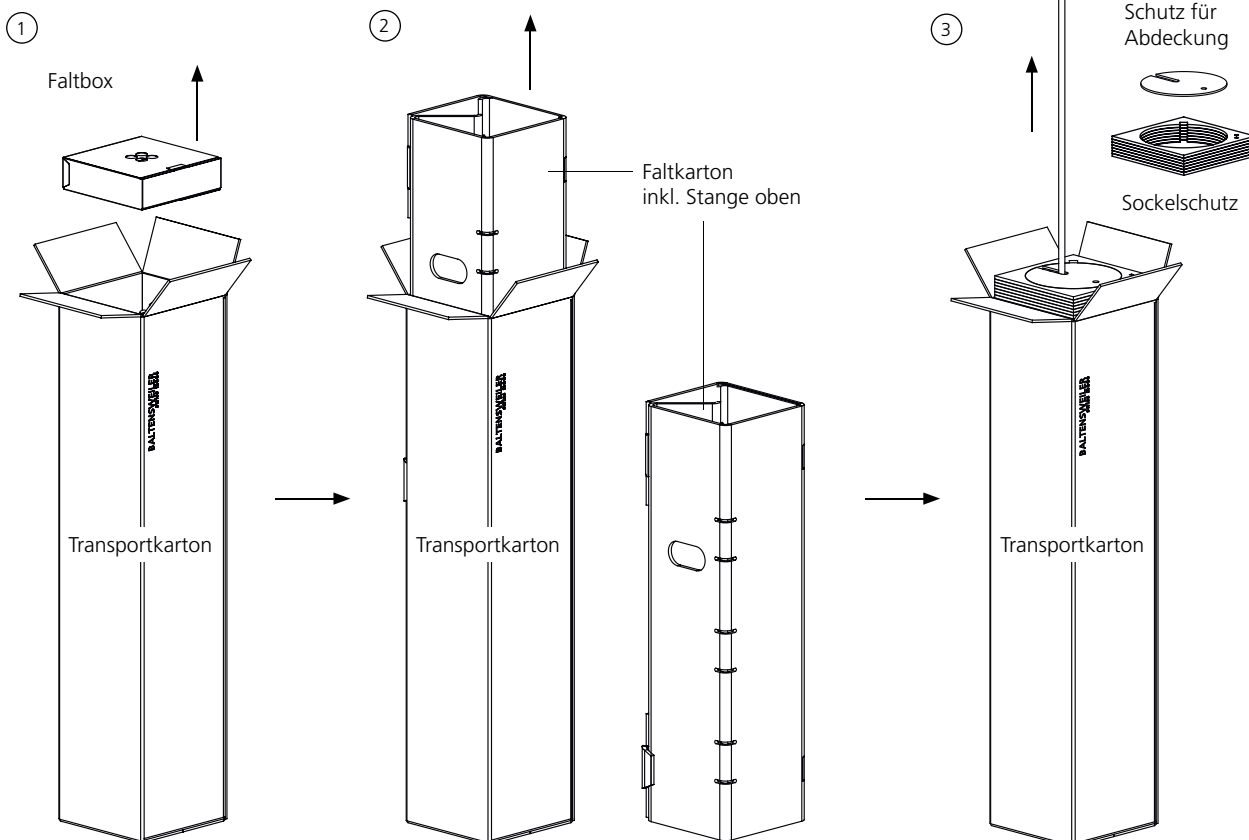


- ④ Den Faltkarton um 180° drehen ④.1 und den Stangenschutz ④.2 entfernen. Anschliessend kann die Stange aus dem Faltkarton gezogen werden ④.3.


- ④.1 Faltkarton um 180° drehen.

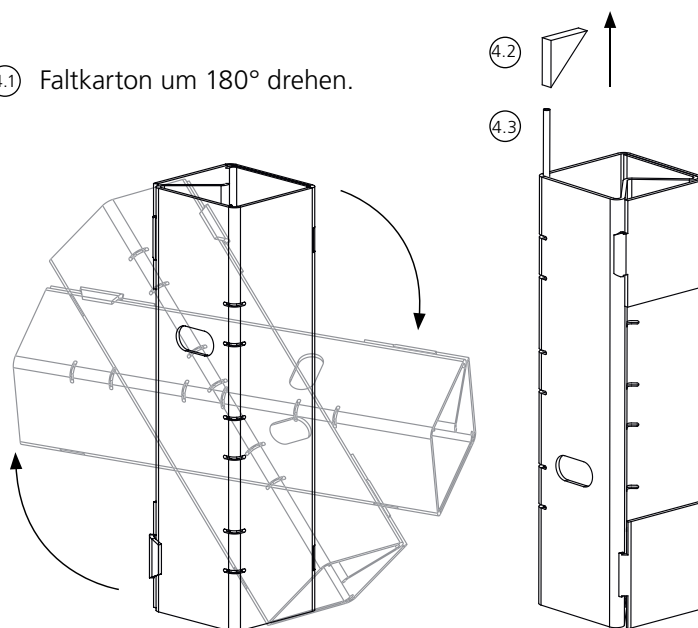

- ⑤ Stange oben langsam auf Stange unten stecken ⑤.1 – dabei die Markierungen beachten! Stange oben leicht drehen, bis der Arretierungsstift einrastet ⑤.2. Ist das Gestänge montiert, können die zwei Markierung (Klebeunkte) vorsichtig entfernt werden.

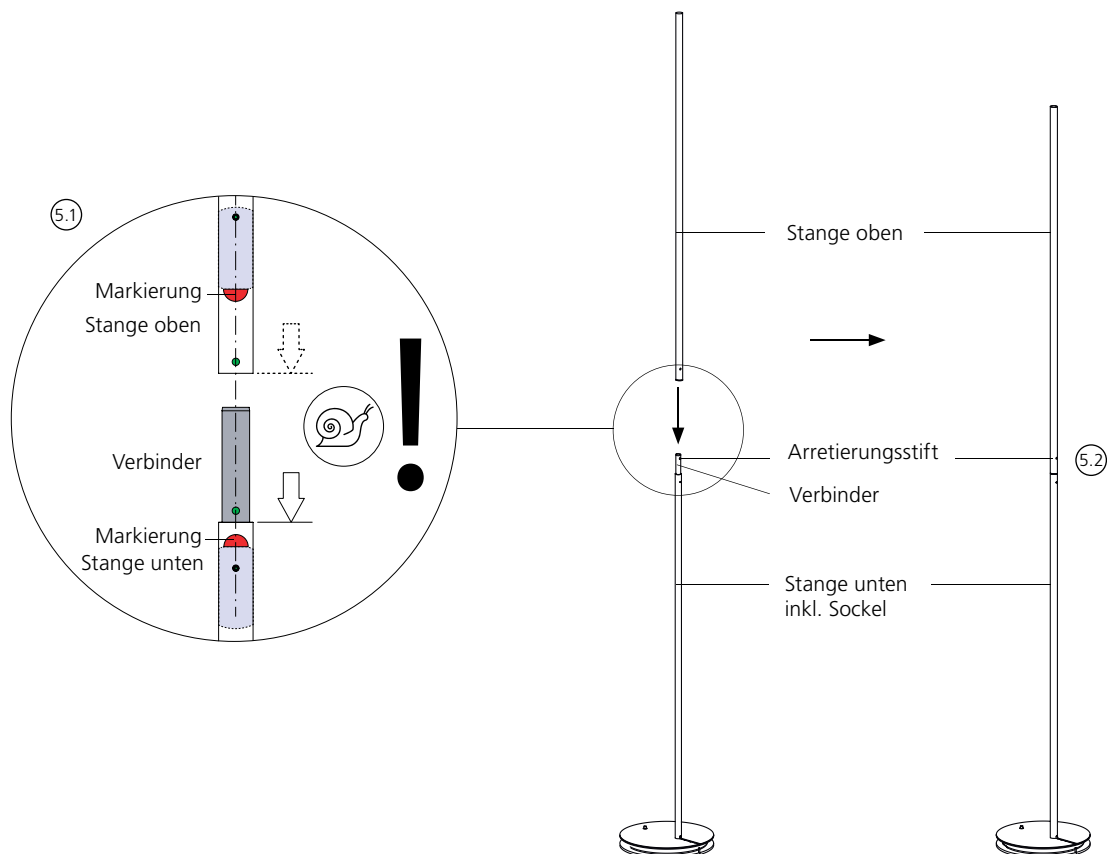


- ⑥ Die Leuchtenköpfe am oberen Gestänge platzieren (Magnethalterung) ⑥.1).
Anschließend den Steckkontakt am Kabelende des jeweils Leuchtenkopfes in einen der drei möglichen Steckhülsen in der oberen Stange stecken ⑥.2) – der Steckkontakt muss fest in der Steckhülse sitzen.

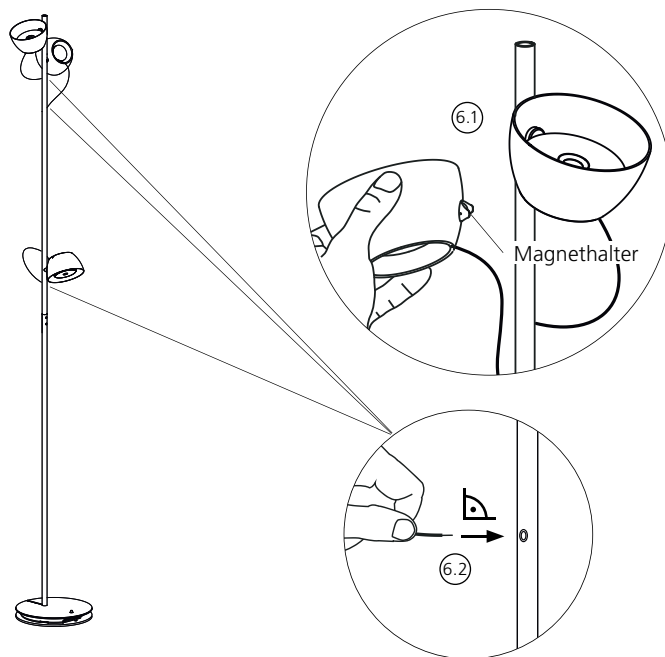

- ⑦ Optiken platzieren:
Die Optik wird magnetisch gehalten und kann im gewünschten Leuchtenkopf werkzeuglos montiert bzw. getauscht werden.
Leuchtenkopf mit Optik bietet eine optimale Lichtführung und Entblendung des direkten Lichtes.




Optik 40°
(Art. 6700-75)



Optik 60°
(Art. 6700-76)

Wichtig:
Innenfläche des Reflektors
nicht berühren!

Beide Optiken werden magnetisch gehalten. Beide Optiken müssen zwingend zentriert zur LED auf der Abdeckung im Leuchtenkopf platziert werden.

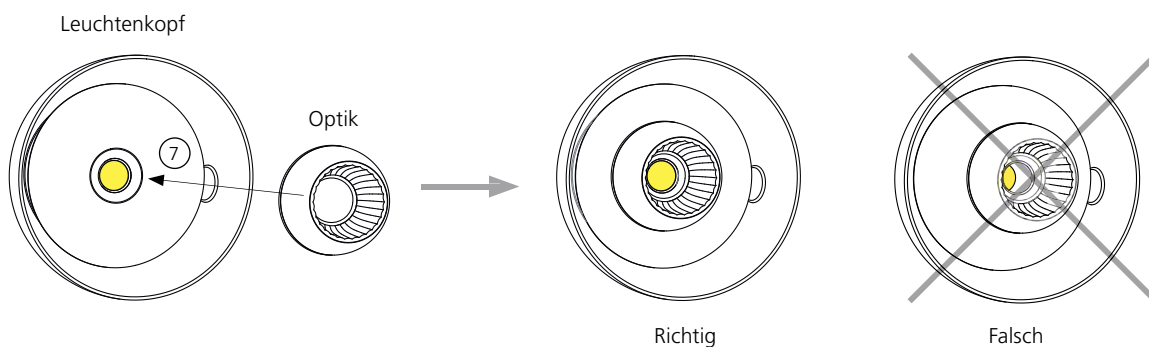

Ist die Leuchte vollständig montiert und platziert, darf sie an die Stromversorgung angeschlossen werden.

(A) Leuchtenkopf schwenkbar.

(B) Leuchtenkopf drehbar um Gestänge.


(C) Leuchtenkopf werkzeuglos höhenverstellbar (hält magnetisch).

(D) Tasten Raumlicht / Leselicht:
Tastendruck kurz: Ein- / Ausschalten
Tastendruck lang: Dimmen (abwechslungsweise stufenlos von 100% zu 2% oder 2% zu 100%).

(E) Optiken:
Leuchtenkopf mit Optik für eine optimale Lichtführung und Entblendung des direkten Lichtes.
Die Optik wird magnetisch gehalten und kann auch werkzeuglos demontiert bzw. getauscht werden (siehe Seite 6).



Optik 40°



Optik 60°

(F) Hauptschalter zum Ausschalten der Leuchte (kein Standby-Verbrauch).

(G) Sockel mit Kabeldepot.

(H) Der Leuchtenkopf wird in Betrieb im Bereich der LED heiss. Die LED darf weder berührt noch direkt gereinigt werden (mechanische / chemische / elektrostatische Beschädigung der LED).

