


Occhio

Sento sospeso

Montageanleitung

Mounting instructions



up
flat
pure



Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.



Dieses Zeichen macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht beachtet wird. Es macht Sie zudem auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit diesem Produkt aufmerksam.



Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten am Strahler (Installation, Leuchtmittelwechsel, Reinigung etc.) diesen unbedingt vom Stromnetz trennen.



Dieses Zeichen macht Sie auf Situationen aufmerksam, bei denen Sie direkt in das Licht der LED blicken könnten. Dies kann zu Nachbildern und bei längerer Dauer zu Schädigungen der Augen führen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Dieses Zeichen macht Sie auf heiße Oberflächen aufmerksam, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können.

Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler (Montage des Strahlers, Wechsel des Leuchtmittels, Wechsel der Inserts, usw.), Strahler immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

Produktbeschreibung

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 32 W (26 W bei Version chrom glanz). Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

up-Version mit Höhenverstellung

Stufenlose Höhenverstellung und hohe base inkl. Vorschaltgerät (Konverter) für Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschnittdimmer oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

flat-Version mit Höhenverstellung

Stufenlose Höhenverstellung und flache base für Montage auf Hohlraumdose, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

pure-Version mit Höhenverstellung

Stufenloser Höhenverstellung inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecke. Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

up-Version fixe Länge

Fest einstellbare Höhe bei Montage und hoher base inkl. Vorschaltgerät (Konverter) für Montage auf fester Decke, Anschluß an 230 V. Extern dimmbar per Phasenabschnittdimmer oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

flat-Version fixe Länge

Fest einstellbarer Höhe bei Montage und flacher base für Montage auf Hohlraumdose, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

pure-Version fixe Länge

Fest einstellbarer Höhe bei Montage inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecke. Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

Montage head

Montage head (inserts)



Linse




Diffusorglas



soft edge Glas,
satiniertes Glas oder
Farbfilter (optional)



Farbfilter (optional)

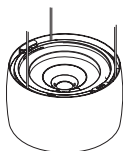

head



soft edge Glas,
satiniertes Glas oder
Farbfilter (optional)



soft edge Glas,
satiniertes Glas oder
Farbfilter (optional)



Linse



Linse

Version D

Version E




Montage head (inserts)


Farbfilter / Diffusorglas



Farbfilter / Linse

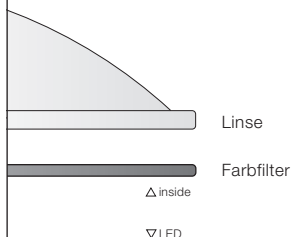

soft edge Glas / Linse

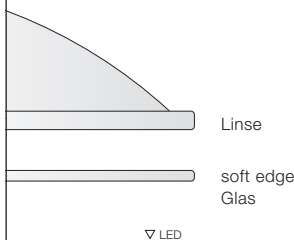


Achtung: Die Oberfläche des Strahlers kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten am Strahler diesen immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.




Achtung: Nicht direkt in die brennende LED blicken! Dies kann zu Nachbildern und bei längerer Dauer zu Schädigungen der Augen führen! LED nicht berühren. Sie kann dadurch beschädigt werden!

Montage head (inserts)


1

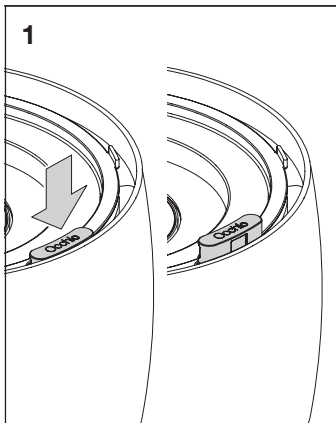


2

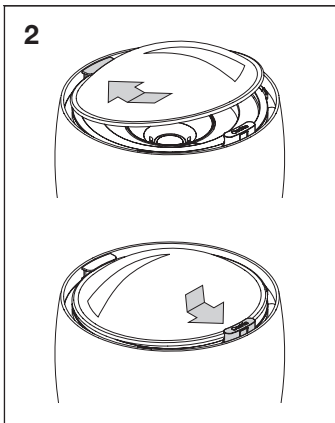


3

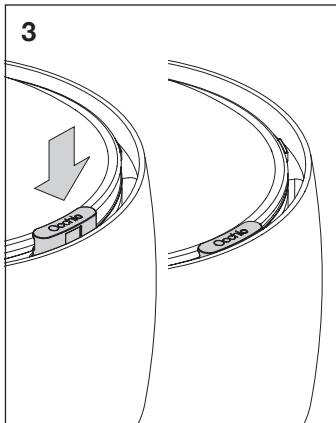


4

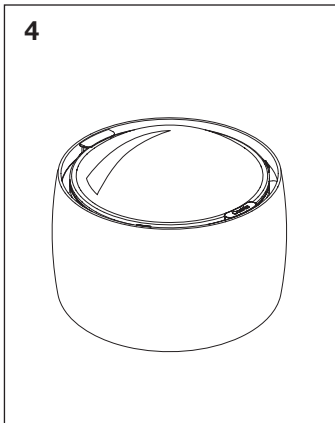

Montage spot Linse (optional)

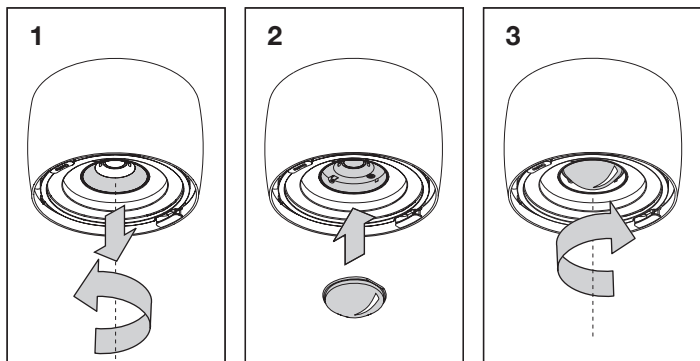


spot Linse entnehmen

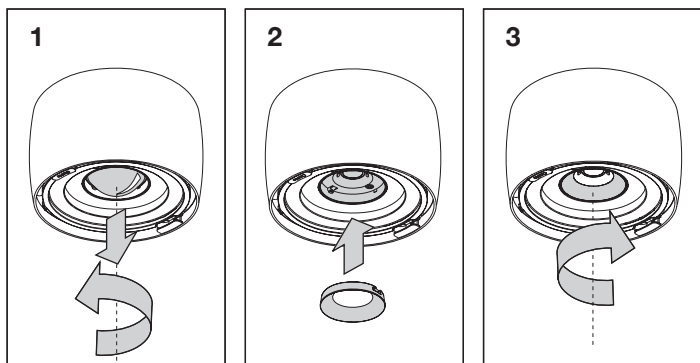



touchless control
up/down fading

head auf DIM einstellen

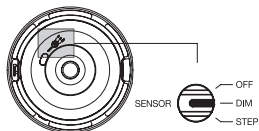

OFF Extern schalten und dimmen

DIM »touchless control«

»touchless fading«


Berührungslose Steuerung

STEP »up / down preset«

Voreinstellung Lichtverhältnis




von up- und downlight

Extern schalten und dimmen

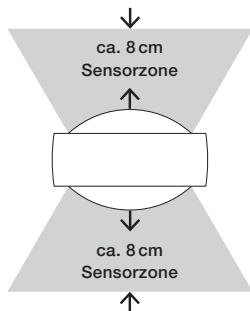


Bedienung »touchless control«


ON / OFF

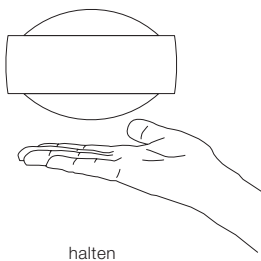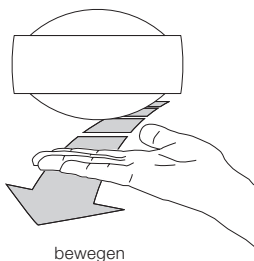

Bedienung »touchless fading«

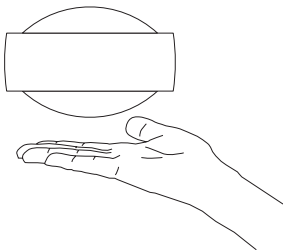


lange halten

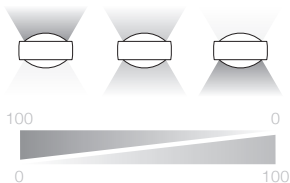

Maximale Helligkeit auf eine Seite des Lichtaustritts ziehen


up- und downlight koppeln / entkoppeln

(ent)koppeln


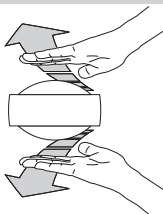


gleichzeitig bewegen
Die Leuchte blinkt
zur Bestätigung


ON / OFF

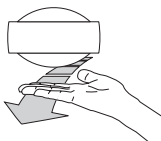

bewegen
Beide Seiten
zusammen schalten

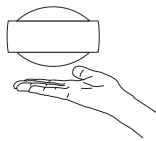


halten
Beide Seiten
zusammen dimmen

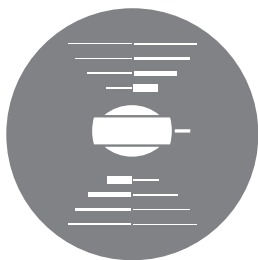


up / down
preset

head auf STEP einstellen

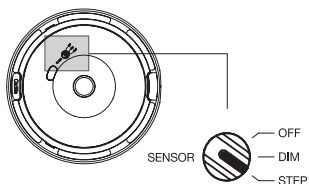


- OFF** Extern schalten und dimmen
DIM »touchless control«
»touchless fading«
Berührungslose Steuerung
STEP »up / down preset«
Voreinstellung Lichtverhältnis
von up- und downlight
Extern schalten und dimmen

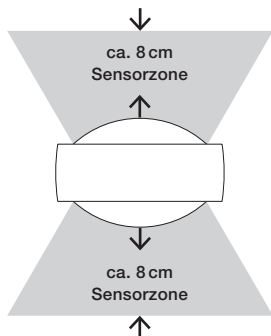

up / down-Verhältnis einstellen und speichern


1

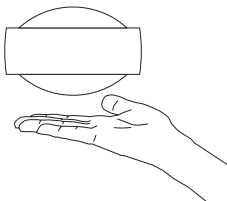

10 sek. halten

Leuchte wird entsperrt und
blinkt zur Bestätigung

2

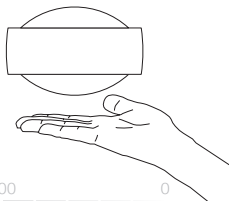

lange halten

Lichtverhältnis in 5 Stufen einstellen

3




5 min. warten oder
netzseitig aus-/einschalten

Einstellung ist nun gespeichert

4

ON / OFF – DIM




Schalter /
Dimmer*

Schalten und Dimmen


Leuchte bleibt in der
gespeicherten Einstellung

Sento sospeso up mit Höhenverstellung

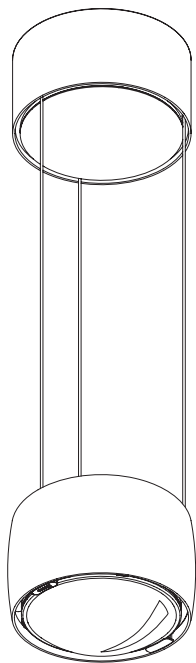




230 V AC
Netzanschlussleitung




Baldachin



Montageplatte



Occhio Konverter



Montagering




Kabelaufwicklung
mit Stecker



Cover




head




Sento sospeso up mit Höhenverstellung

230 V AC
Netzanschlussleitung

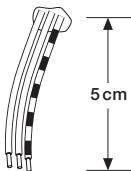


Netzkabel auf 5 cm ablängen und
Enden abisolieren.

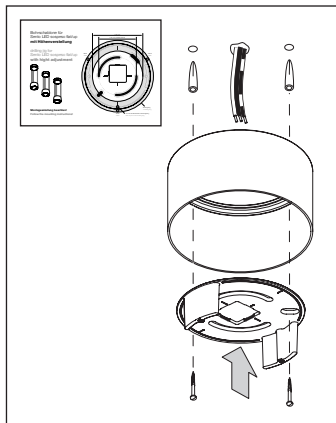

Positionen der Bohrlöcher mit bei-
liegender Bohrschablone ermitteln.
Die Ausrichtung der Montageplatte
bestimmt die späteren Positionen
der Abhängekabel! Bei mehreren
Leuchten auf gleiche Ausrichtung
achten! **Auf den Verlauf von
Stromleitungen achten!**


Zwei Löcher $\varnothing 6$ mm bohren, Dübel
bündig einsetzen und Baldachin
mit Montageplatte anschrauben
(Schrauben und Dübel sind im
Lieferumfang enthalten). Darauf
achten, dass die Schrauben bündig
mit der Montageplatte abschließen.

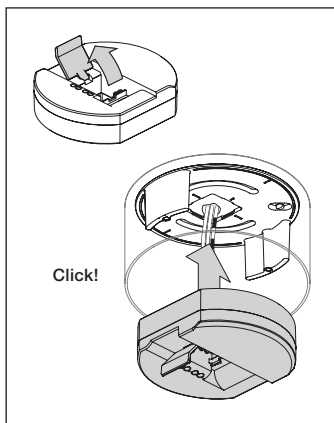

Klappe in der Mitte des Konverters mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnen.

Konverter bündig in die Montageplatte einrasten.

Dabei die Enden der Netzleitung durch die Öffnung des Konverters führen.

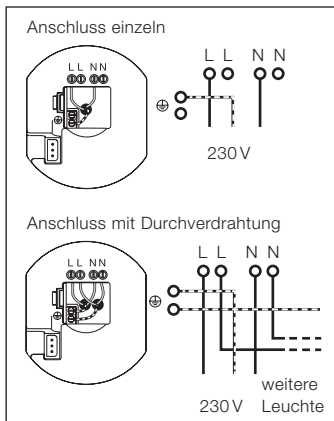


Kabelenden der Netzleitung nach Schema an die Klemmen des Konverters anschließen.




Achtung!
Vor der Montage alle
stromführenden Leitungen
vom Stromnetz trennen!

Sento sospeso up mit Höhenverstellung


Klappe des Konverters schließen.

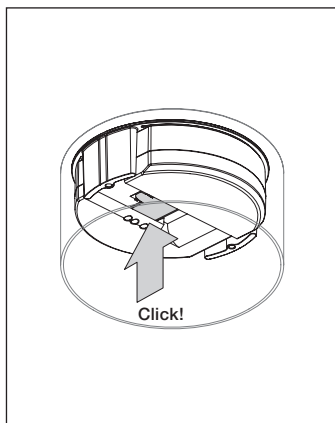


Montagering mit mitgelieferten Schrauben (Inbus) an beide Abstandshalter der Montageplatte schrauben.

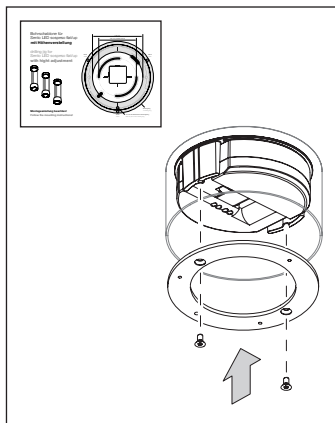

Auf die richtige Ausrichtung des Montagerings achten (siehe Bohrschablone)!

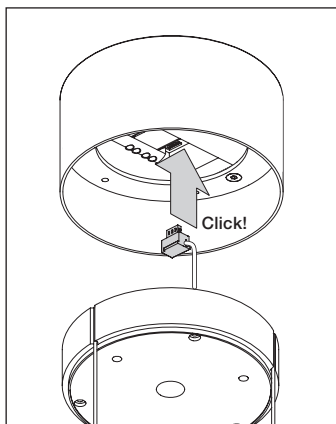


Stecker der Leuchte in eine der beiden Buchsen des Konverters stecken (LED 1 oder LED 2).

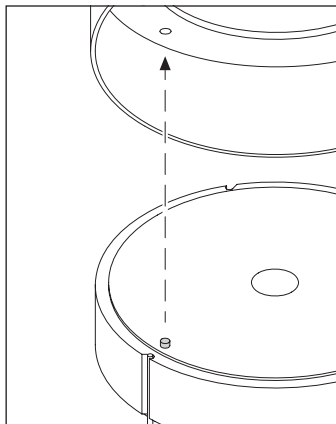


Kabelaufwicklung in den Baldachin schieben und so drehen, dass der Positionierstift in den Montagering einrastet.

Darauf achten, dass die Kabel bündig in den seitlichen Nuten liegen.

Sento sospeso up mit Höhenverstellung

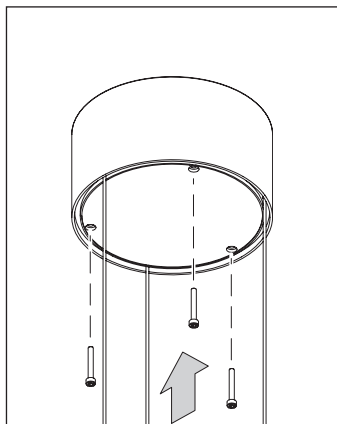


Kabelaufwicklung mit mitgelieferten Schrauben (Inbus) an den Montagering schrauben.

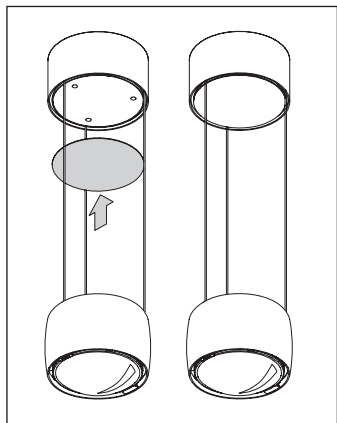


Cover aufsetzen. Es wird magnetisch gehalten.

Die Leuchte ist nun fertig montiert.

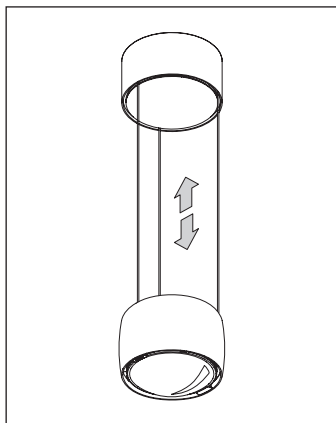

Bedienung Höhenverstellung

head mit beiden Händen senkrecht nach unten ziehen oder nach oben bewegen. Die Kabel wickeln sich automatisch in der Kabelaufwicklung auf.

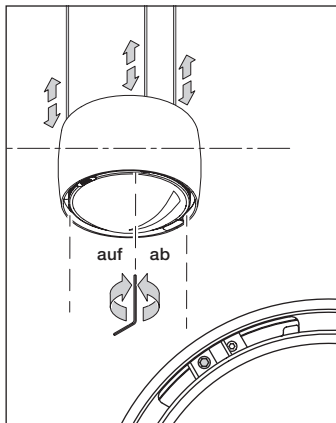

Head waagrecht einstellen

Zuerst head mit beiden Händen senkrecht möglichst weit herausziehen und wieder nach oben bewegen. Die Kabel wickeln sich gleichmäßig auf.

Hängt der head danach immer noch nicht waagrecht, kann er mit beiliegendem Inbusschlüssel ± 5 mm an allen drei Abhängungen nachjustiert werden.

Pflegehinweise

Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen!

Zur Reinigung der Leuchte ein trockenes Mikrofasertuch oder das Occhio Reinigungsmittel verwenden.

Info & Kontakt

Weitere Fragen beantwortet gerne
Ihr Occhio Fachhändler

www.occhio.de
info@occhio.de

Technische Daten

Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Occhio Sento sospeso
head	ø 123 mm, H 72 mm
up Version mit Höhenverstellung	base ø 108 mm, H 62 mm, Verstellbereich: 500–2000 mm
flat Version mit Höhenverstellung	base ø 108 mm, H 38 mm, Verstellbereich: 500–2000 mm
pure Version mit Höhenverstellung	Einputzelement 250 x 250 mm, H 12,5 mm Verstellbereich: 500–2000 mm
up Version fixe Länge	base ø 108 mm, H 38 mm, Länge max. 3500 mm
flat Version fixe Länge	base ø 108 mm, H 15 mm, Länge max. 3500 mm
pure Version fixe Länge	Einputzelement 250 x 250 mm, H 12,5 mm Länge max. 3500 mm
Schutzklasse	up Versionen: 2; flat / pure Versionen: 3
Anschluss	up Versionen: 230 V AC, 50 Hz flat / pure Versionen: 48 V DC, min. 40 W
Vorschaltgerät	up Versionen: integriert flat / pure Versionen: extern
Dimmung	über im Kopf integrierten »touchless Sensor« oder: up Versionen: per Phasenabschnittdimmer oder Occhio air (Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim , Phasenabschnittdimmer nicht kombinierbar mit »touchless control« und Occhio air) flat Version: mit geeignetem Vorschaltgerät

Technische Daten Leuchte

Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Faserzementplatte, Glas, optischer Kunststoff
LED-Leistung	32 W (26 W head chrom glanz)
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20     up:  flat/pure: 

Technische Daten Leuchtmittel

Leuchtmittel	Occhio LED
Ausführung	LED-Chip (wechselbar)
Lebensdauer	> 50.000 h

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Sento sospeso ist recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**